

Backbeat[®] FIT

Naudotojo vadovas

Turinys

Sveiki	3
Kas dėžutėje*	4
Suporuokite	5
Ausinių apžvalga	6
Būkite saugūs	6
Imkitės iniciatyvos	7
Maitinimas įjungtas / išjungtas	7
Leisti arba pristabdyti muziką	7
Pereiti į kitą kūrinį	7
Leisti ankstesnį kūrinį	7
Garsas	7
Garso nutildymas	7
Naudoti balso komandas	7
Atsiliepti arba baigti pokalbį	7
Atmesti skambutį	7
Supravimo režimas	7
Įkrovimas	8
Pritaikymas	9
Rankos raištis / laikymas	10
Patikrinkite akumulatoriaus lygį	11
„DeepSleep“ režimas	12
Likite prisijungę	13
„Plantronics Backbeat FIT“ naujinimo programa	14
Specifikacijos	15
Palaikymas	16


Sveiki

Sveikiname nusipirkus naują „Plantronics“ gaminį. Šiame vadove yra instrukcijos kaip nustatyti ir naudoti „Plantronics Backbeat® FIT“ ausines.


Prieš gaminio įdiegimą ar naudojimą saugos instrukcijose perskaitykite svarbius gaminio saugos reikalavimus.

Kas dėžutėje*

Ausinės

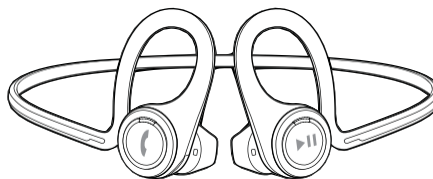

USB įkrovimo kabelis

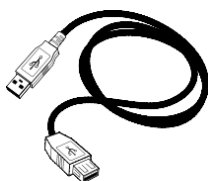


Rankos raištis



PASTABA *Skirtinguose gaminiuose turinys gali skirtis.

Suporuokite

Pirmą kartą įjungus ausines, prasideda suporavimo procesas.


- 1 Įjunkite ausines. Indikacinė  lemputė, esanti dešinėje ausinėje, žybsi raudonai ir mėlynai ir rodo suporavimo procesą



- 2 Suaktyvinkite „Bluetooth®“ savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
 - „iPhone“ Settings > General > Bluetooth > On*
 - „Android™“ Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*


*Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.
- 3 Pasirinkite „PLT_BBFIT“. Jei telefone prašoma, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba leiskite prisijungti. Po sėkmingo suporavimo indikac. lemputės nebežybsės raudonai ir baltai ir išgirsite „pairing successful“ (sėkmingai suporuota).


Ausinių apžvalga

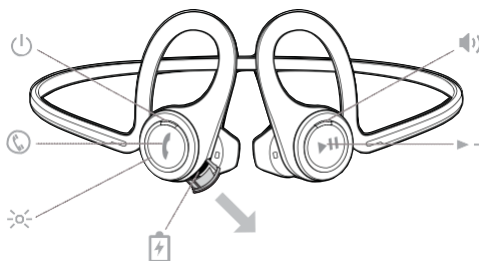



 Maitinimo mygtukas

 Ausinių indikacinė lemputė

 Skambinimo mygtukas

 Įkrovimo prievadas


 Garso mygtukas: Sumažina arba padidina garsą









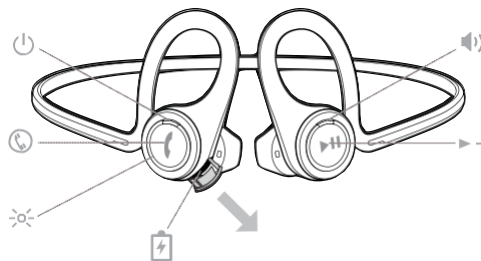


 Garso transliacijos mygtukas: leisti arba pristabdyti muziką, pereiti pirmyn arba atgal

Būkite saugūs

Prieš naudodami naujas ausines saugos vadove perskaitykite svarbią informaciją apie saugą, įkrovimą, akumuliatorių ir normatyvinę informaciją.


Imkitės iniciatyvos




- Maitinimas įjungtas / išjungtas Spauskite Power  mygtuką, kol pasigirs „power on“ / „power off“ (mait. įjungtas / išjungtas).
- Bakst. Audio  mygtuką.
- Leisti arba pristabdyti muziką Dukart spausk. Audio  mygtuką.
- Pereiti į kitą kūrinį Spauskite garso  mygtuką, kol išgirsite patvirtinimo toną, leidžiantį pakartoti dabartinį kūrinį. Dukart nuspaudę mygtuką (po kiekv. nuspaud. išgirsite patvirt. toną), grįšite į ankstesnį kūrinį.
- Leisti ankstesnį kūrinį Garsui padidinti, bakst. Volume  mygtuką. Garso sumažinimui, nuspaudę palaikykite „Volume“  mygtuką.*
- Garsas *„Android“ telefonuose turi būti nustatytas vidutinis / aukštas lygis, kitaip garsas bus per silpnas.
- Garso nutildymas Pokalbio metu bakst. Audio  mygtuką. Išgirsite „mute on“ arba „mute off“. Įspėjimas kartojamas kas 5 min., kai yra įjungtas nutildymas.
- Naudoti balso komandas Norėdami įjungti išman. tel. balso komandas, spauskite Call  mygtuką, kol išgirsite patvirtinimo toną.
- Bakst. Call  mygtuką.
- Nuspaudę palaik. Call  mygtuką 2 sekundes.
- Atsiliepti arba baigti pokalbį Norint patekti į suporav. režimą po pirmojo suporav. proceso, pradžioje ausinės turi būti išj. ir tada nuspaudę palaik. „Power“  mygtuką, kol išgirsite „pairing“.
- Atmesti skambučių
- Suporavimo režimas

Įkrovimas

Naujosios ausinės turi pakankamai energijos poravimo procesui vykdyti ir garso transliacijai klausytis tuo pačiu metu. Įkrovimo prievado dangtelis yra dešinėje ausinių pusėje. Atidarykite jį nagu.

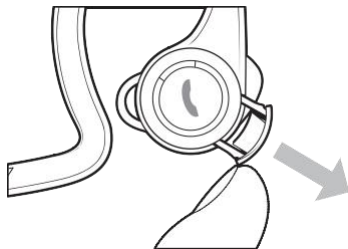


Pilnam ausinių įkrovimui reikia iki 2 valandų. Įkraunant indikacinė lemputė dega raudonai, o baigus įkrovimą – mėlynai.

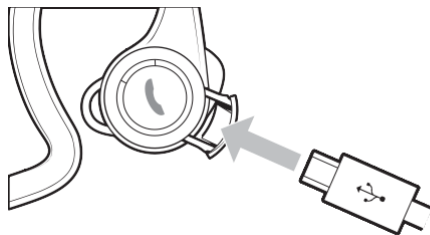


Pritaikymas

- 1 Norėdami išgauti geriausią garsą ir patogiai pritvirtinti antgalį, apvyniokite ausines aplink galvą.

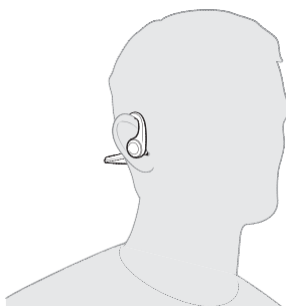


- 2 Pasukite ausinių antgalį maždaug 20° kampu, kad gerai jį pritvirtintumėte ir išgautumėte gerą garso kokybę.

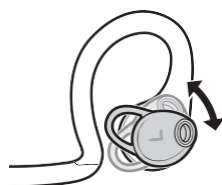

Rankos raištis / laikymas

Maišelis ausinėms laikyti. Išverskite maišelį ir paverskite jį rankos raiščiu telefonu laikyti. Viduje yra papildoma kišenė mažesniems telefonams ar muzikos klausymo prietaisams laikyti.

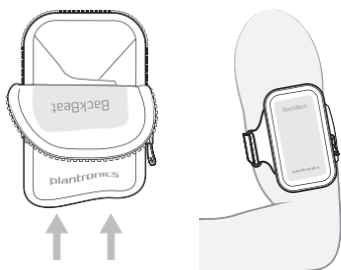

Patikrinkite akum. lygį

Akumuliatoriaus lygiui patikrinti bakst. Power mygtuką, kai ausinės yra įjungtos. Ausinės praneš akumuliatoriaus būseną.

„Battery full“ („akum. įkrautas“) = visiškai įkrauta

„Battery level high“ („akum. aukštas lygis“) = nuo vidutinio iki visiško įkrovimo lygio

„Battery level medium“ („akum. vidutinis lygis“) = vidutinis įkrovimo lygis

„Battery level low“ („akum. žemas lygis“) = liko mažiau nei 1 valanda

„Recharge headset“ („įkraukite ausines“) = liko mažiau nei 15 minučių

„DeepSleep“ režimas

Jei jūs ausines paliekate įjungtas, bet jos yra už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei 10 min., jūsų ausinės išsaugos akum. energiją, įjungdamos „DeepSleep®“ režimą.

Kai telefonas vėl yra ryšio zonoje, spauskite Power  mygtuką ir išeisite iš „DeepSleep“ režimo. Jei skamba jūsų telefonas, dar kartą bakst.  Call mygtuką ir atsiliėpkite.

Nepraraskite ryšio

„Bluetooth“ veikimo atstumas tarp telefono ir ausinių yra iki 33 pėdų; jam didėjant, garsas mažėja ir nutrūksta ryšys.

Po nutrūkusio „Bluetooth“ ryšio, jūsų ausinės bando vėl prisijungti. Jei nepavyksta, tada vieną kartą bakstel. bet kurį mygt. arba sujunkite rank. būdu per tel. „Bluetooth“ įreng. meniu.

„Plantronics Backbeat FIT“ naujinimo programa

Atnaujinkite „Backbeat FIT“ programinę įrangą, naudodami „Backbeat FIT“ naujinimo mobiliąją programėlę. Naudodami šią programą galite atsisiųsti atnaujinimus per savo „Bluetooth“ ryšį, vietoj prisijungimo prie PK.

Įdiegę programėlę, ją atidarykite ir spauskite „Update Firmware“ (atnaujinti) naujinimui pradėti. Laikykitės ekrane esančių nurodymų ir pasirodžius raginimui, prijunkite „Backbeat FIT“ prie maitinimo šaltinio. Prasidės naujinimo procesas. Prieš ištraukdami įkrovimo laidą, palaukite, kol naujinimas bus užbaigtas.

PASTABA *Jeigu naujinimo procesas bus pertrauktas (pvz., netyčia ištraukus įkroviklį), laikykitės ekrane esančių nurodymų ir užbaikite naujinimo procesą. Indikatoriaus lemputė bus violetinės spalvos „Backbeat FIT“ esant naujinimo režime.*

Pasirodžius naujai programinei įrangai Jums bus pranešta automatiškai ir, jei „Backbeat FIT“ bus nuolat atnaujinamas, galėsite užtikrinti geriausią funkcionalumą.

„Backbeat FIT“ naujinimo programa tinka ir „iOS“, ir „Android“ prietaisams.

Specifikacijos

Kalb. / klaus. trukmė	Iki 8 val. klausymasis / 6 val. kalbėjimas*
Budėjimo trukmė	iki 14 parų*
„DeepSleep“ režimas	užtikrina iki 180 parų*
Veikimo atstumas (spind.)	Iki 33 pėdų nuo tel. arba planšetės Iki 33 pėdų nuo telefono arba planšetės
Ausinių svoris	24 gramai
Garsas	HQ custom SBC codec, 6 mm neodim. garsiakalbiai, dažnių diapazonas 50–20 000 Hz, bendrasis harmonikų koef. <3%, jautrumas 105 dB spl/mW, esant 1 kHz
Triukšmo mažinimas	skaitm. signalų apdorojimas (DSP): <ul style="list-style-type: none">• Pilnas duplexo aido slopinimas• Triukšmo mažinimas realiu laiku• Balso aiškumas
Apsauga nuo drėgmės	P2i nano danga nuo prakaito ir drėgmės
Įkrovimo jungtis	„micro USB“ įkrovimas
Akumulatoriaus tipas	ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas
Įkrovimo laikas (maks.)	2 val. (naudojama galia 5V DC, 180 mA)
„Bluetooth 3.0“	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 ir Headset Profile (HSP) v1.1
Ekspluat. ir laikymo temp.	32°F – 104°F (0°C – 40°C)
Aptarnavimas ir palaikymas	www.plantronics.com/support

PASTABA * Naudojimo trukmė priklauso nuo akumulatoriaus ir įrenginio.

Palaikymas

EN
Tel. 0800 410014

FI
Tel. 0800 117095

NO
Tel. 80011336

AR
Tel. +44 (0)1793 842443*

FR
Tel. 0800 945770

PL
Tel. +44 (0)1793 842443*

CS
Tel. +44 (0)1793 842443*

GA
Tel. 1800 551 896

PT
Tel. 0800 84 45 17

DA
Tel. 80 88 46 10

HE
Tel. +44 (0)1793 842443*

RO
Tel. +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel. +44 (0)1793 842443*

RU
Tel. 8-800-200-79-92
Tel. +44 (0)1793 842443*

EL
Tel. +44 (0)1793 842443*

IT
Tel. 800 950934

SV
Tel. 0200 21 46 81

ES
Tel. 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel. +44 (0)1793 842443*

**Palaikymas anglų k.*

Saugos reikalavimai: žr. atskirą „Jūsų saugumui“ brošiūrą

Informacija apie 2 metų ribotą garantiją: plantronics.com/warranty

REIKIA DAUGIAU PAGALBOS?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands (Nyderlandai)

© 2014 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. „Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekinis ženklas ir „Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Patentai US 5,712,453; nagrinėjami patentai.

202221-06 (07.14)