

# Voyager 5200 UC


Belaidė ausinių sistema

Naudotojo vadovas


# Turinys

Kas dėžutėje	3
Priedai	4
Ausinių apžvalga	5
Įkrovimo dėžutės apžvalga	6
Įkrovimo dėžutė į PK arba USB sieninį įkroviklį	6
Ausinių įkrovimas	7
Akumuliatoriaus būsenos patikrinimas	8
Įspėjimai apie senkantį akumuliatorių	8
Įkrovimo dėžutės naudojimas	9
Pritaikymas	10
Prijungimas ir suporavimas	11
Prijungimas prie PK	11
Konfigūravimas su medija	11
Poravimas su mobiliuoju įrenginiu	11
NFC poravimas	12
USB adapterio poravimas	12
Pagrindai	13
Skambinti/atsiliepti/baigti pokalbius	13
VPA (virtualaus asmeninio asistento) naudojimas	14
Garso nutildymas	14
Garso reguliavimas	14
Jutiklių naudojimas	14
Leisti arba stabdyti garso transliaciją	15
Išplėstinės funkcijos	16
Balso įspėjimų sąrašas	16
Balso įspėjimo garso reguliavimas	16
Specifikacijos	17
Programinės įrangos įkėlimas	18
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	19
Ausinių atkūrimas	19
Nesklandumų šalinimas	20


# Kas dėžutėje

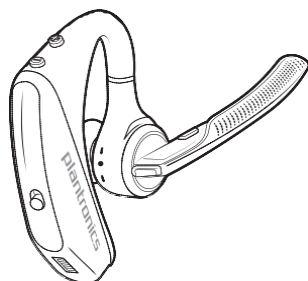


Ausinės

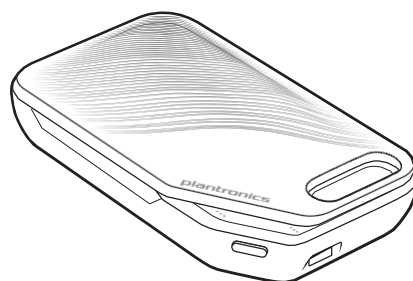

Įkrovimo dėžutė



"USB Bluetooth" adapteris

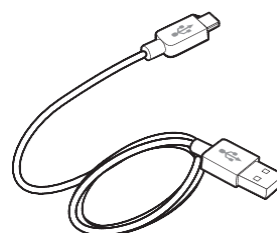

"Micro USB" kabelis




Antgaliai (S, M, L)

Priedai


Parduodama atskirai [plantronics.com/accessories](https://plantronics.com/accessories).



Automobilinis įkroviklis



Poroloniniai antgalių apdangalai



Sieninis įkroviklis

# Ausinių apžvalga



Įkrovimo prievadas

Skambinimo mygtukas



Bluetooth mygtukas (naudojamas suporuojant įrenginius)



Virtualaus asmeninio asistento (VPA) mygtukas



Garso nutildymo mygtukas



Garso mygtukai



Indikacinė lemputė




Maitinimo mygtukas

**NFC**

(Near Field Connection) Artimojo lauko ryšys

# Įkrovimo dėžutės


"USB Bluetooth" adapteris yra laikomas įkrovimo dėžutėje.

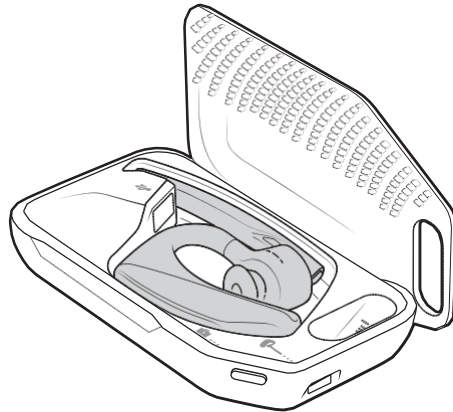

**SVARBU** Pagal gamyklinius nustatymus įkrovimo dėžutė yra gilaus miego būsenoje energijai taupyti ir akumuliatoriui apsaugoti. Įkrovimo dėžutei pažadinti, mažiausiai 1 minutę laikykite ją prijungę prie maitinimo šaltinio. Įkraunant mirksi LED diodas.

Įkrovimo dėžutė į PK  
arba į USB sieninį  
įkroviklį


Įkraukite dėžutę 90 minučių prieš prijungdami ausines. Pilnai įkrauta dėžutė jums keliant ausines gali įkrauti du kartus, kol vėl prireiks prijungti prie įkrovimo kabelio, ir suteikia galimybę kalbėti iki 14 valandų.

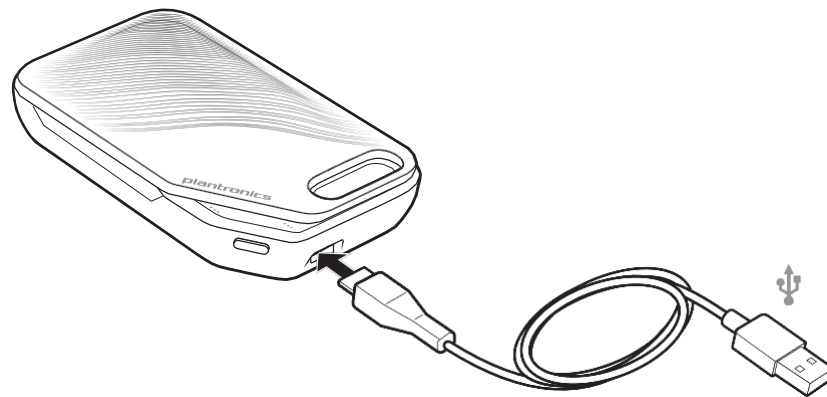


# Ausinių įkrovimas

Jūsų naujose ausinėse yra pakankamai galios susiporuoti ir atlikti kelis skambučius tiesiogiai iš dėžutės. Pilnam ausinių įkrovimui reikia maždaug 90 minučių. Indikacinė lemputė užgesa, kai yra pilnai įkrauta.

Naudodami "micro USB" kabelį galite įkrauti ausines AC sieniniu įkrovikliu (rinkinyje nėra) arba per PK USB prievadą. PK turi būti įjungtas, kad būtų galima įkrauti per USB 2.0 ar didesnes jungtis.

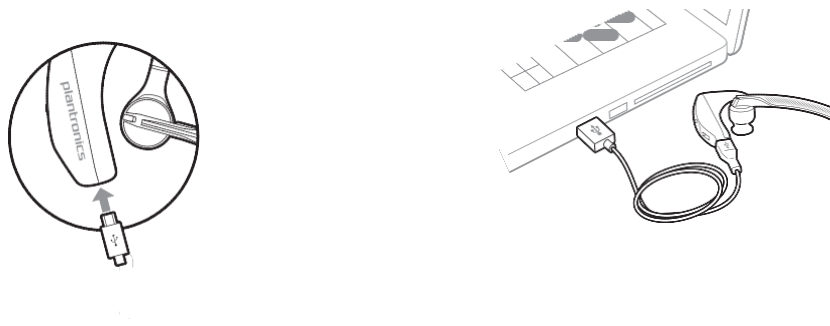


Arba galite naudoti įkrovimo dėžutę.

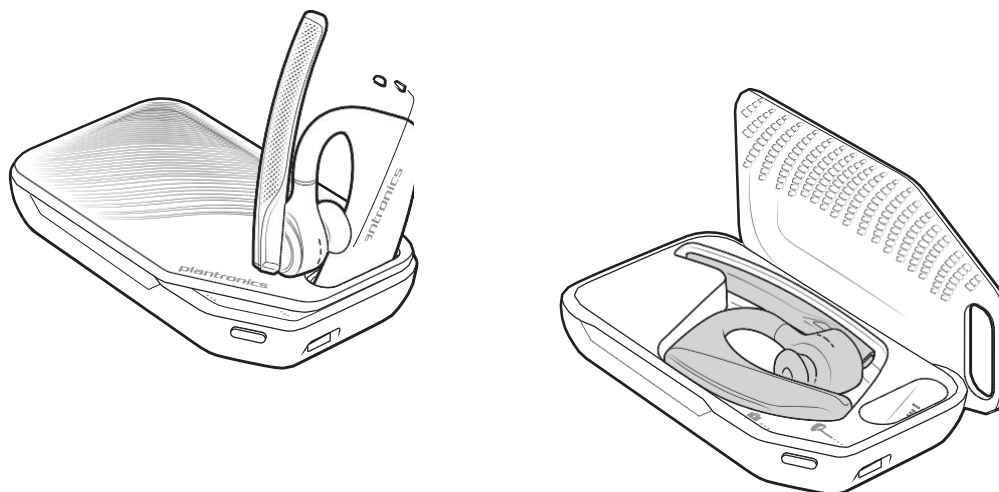

**PASTABA** Visada įkraukite temperatūroje, artimoje kambario temperatūrai; niekada neįkraukite akumuliatoriaus žemesnėje nei 0°C (32°F) ar aukštesnėje nei 40°C (104°F).

Akumulatoriaus būsenos patikrinimas

- Trys būdai ausinių akumulatoriaus būsenai patikrinti:
- Išklauykite balso pranešimus ausinėje, nuspaudę  Call mygtuką.
  - Patikrinkite ausinių ar įkrovimo dėžutės LED lemputes.
  - Pasinaudokite darbalaukiui ar mobiliajam skirta "Plantronics Hub" programėle. Programėlę atsisiųsti galite iš [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

#### Ausinių LED veikimas


---

Išj. Įkrauta

---

 Akumulatorius pilnai įkrautas


---

 Akumulatorius pusiau įkrautas

---

 Akumulatorius senka

---

 Akumulatorius baigia išsikrauti

---

Įspėjimai apie senkantį akumulatorių

---

Akumulatoriaus būseną

Balso pranešimas

---

Likus 30 min. pokalbių trukmei

„Battery Low“ (akum. senka) kartojama kas 15 minučių

---

Likus 10 min pokalbio trukmei

„Recharge Headset“ (įkraukite ausines) kartojama kas 5 minutes

---




# Įkrovimo dėžutės naudojimas

Pilnai įkrauta dėžutė jūsų ausines gali įkrauti du kartus papildomoms 14 pokalbio valandų.

**SVARBU** Pagal gamyklinius nustatymus įkrovimo dėžutė yra gilaus miego būsenoje energijai taupyti ir akumuliatoriui apsaugoti. Įkrovimo dėžutei pažadinti, mažiausiai 1 minutę laikykite ją prijungę prie maitinimo šaltinio. Įkraunant mirksi LED diodas.

Įkrovimo dėžutės akumuliatoriaus būseną patikrinkite paspaudę šone esantį mygtuką.

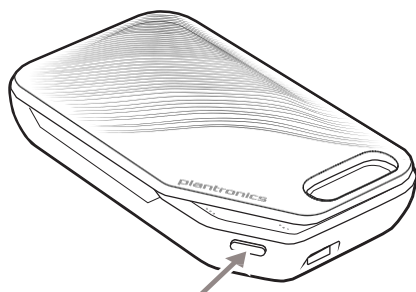

## Įkrovimo dėžutės akumuliatoriaus LED būsenos

- 
- ● ● Akumuliatorius pilnai įkrautas

---

  - ● Akumuliatorius pusiau įkrautas

---


  - Akumuliatorius senka

---

  - ● ● Akumuliatorius baigia išsikrauti; Įkraukite dėžutę/ausines
-


# Pritaikymas

- 1 Už ausies užkabinkite ausinę ir švelniai ją prispauskite prie ausies.  
**PASTABA** Kad ausinė geriau priglustų, prieš ją užsidėdami, nusiimkite akinius.
- 2 Mikrofono gervę suktelėkite, kad ji būtų ties burna.
- 3 Mikrofono gervę galima reguliuoti aukštyn/žemyn.

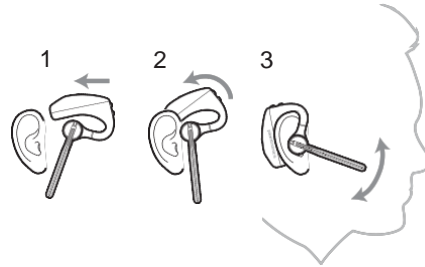


Pakeiskite ausinių antgalį, kad geriau priglustų.


- 1 Įstumkite ausinių antgalį ir pasukite kairėn, kol atsiblokuos.

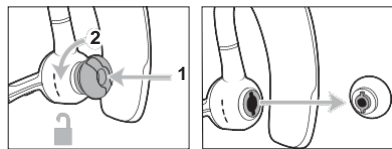

- 2 Įstatykite naują ausinių antgalį į griovelį; įstumkite, pasukite dešinėn, kol užsiblokuos savo vietoje.

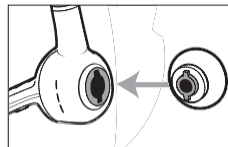

Norėdami dėvėti ausinę ant kitos ausies, pakelkite gervę į viršų, tada ją pasukite aplink savo ašį, kad ausinės antgalis būtų iš kitos pusės prieš nuleidžiant mikrofono gervę.

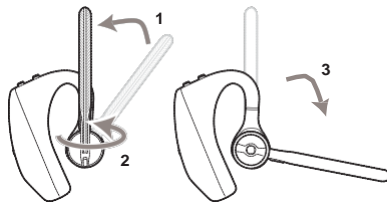

# Jungimas ir suporavimas

Prijunkite prie PK

„Bluetooth“ USB adapteris yra iš anksto suporuotas su jūsų ausinėmis.

- 1 Įjunkite ausinės ir įkiškite "Bluetooth" USB adapterį į nešiojamą kompiuterį ar PK.



- 2 USB adapterio LED sužybsės, o po to nuolat švies mėlynai, rodydama, kad ausinės yra prijungtos prie USB adapterio. Jei dėvite ausines, išgirsite „PC connected“, reiškiantį, kad prijungimas įvyko. Kai skambinate, žybsi mėlyna USB adapterio LED lemputė. Kai neskambinate, nuolat šviečia mėlyna LED lemputė.
- 3 **PASIRINKTINAI** „Plantronics Hub“ programėlę, skirtą „Windows“ ir „Mac“, galite atsisiųsti iš [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software). Programėlė leis tinkinti jūsų ausinių veikimą per išplėstinius parametrus ir parinktis.

Konfigūruokite su medija

USB „Bluetooth“ adapteris gali priimti skambučius, tačiau muzikos klausymuisi reikia papildomos konfigūracijos.


## Windows

- 1 Norėdami sukonfigūruoti "Bluetooth" USB adapterį, kad leistumėte muziką, eikite į **Start menu > Control Panel > Sound > Playback tab**. Pažymėkite **Plantronics BT600**, nustatykite jį, kaip numatytąjį įrenginį "Default Device" ir spustelėkite „OK“.
- 2 Norėdami sustabdyti muziką, kai skambinate ar atsiliepiate, eikite į **Start menu > Control Panel > Sound > Communications tab** ir pažymėkite norimą parametą.

## Mac

- 1 „Bluetooth“ USB adapteriui sukonfigūruoti, eikite į **Apple menu > System Preferences > Sound**. Abiejuose "Input" ir "Output" žymekliuose, pasirinkite **Plantronics BT600**.
- 1 Norėdami aktyvuoti ausinių suporavimo režimą, nuspaudę laikykite "Call" mygtuką, kol išgirsite „pairing“, o ausinių LED žybsės raudonai ir mėlynai.

Suporuokite su mobiliuoju įrenginiu

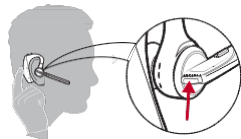

- 2 Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
  - **iPhone Settings > Bluetooth > On\***
  - **Android Settings > Bluetooth:On > Scan for devices\***

**NOTE** \*Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.

- 3 Pasirinkite „PLT V5200 Series“.  
Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą.

Po sėkmingo suporavimo išgirsite „pairing successful“, o ausinių LED lemputės nustos mirksėti.

**PASTABA** Jūsų ausinės gali būti suporuotos su iki 8 įrenginiais, tačiau vienu metu gali palaikyti ryšį tik su 2: o vienas iš šių 2 tuo pačiu metu sujungtų įrenginių yra „Plantronics“ „Bluetooth“ USB adapteris.

## NFC suporavimas


NFC suporavimą galima rinktis, jei turite ne daugiau nei vieną jau prijungtą įrenginį. NFC suporavimas neveiks, jei bus jau sujungti du įrenginiai.

- 1 Įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame telefone NFC įjungtas, o telefono ekranas atrakintas. (Telefonai gali skirtis, o kai kuriuose iš jų gali ir nebūti NFC palaikymo funkcijos.)
- 2 Įjungtas ausines padėkite, kaip parodyta, ant telefono nugarinės dalies ties „NFC“ žyme ir palikite, kol bus užbaigtas „NFC“ suporavimas. Jei reikia, patvirtinkite sujungimą.




## USB adapterio suporavimas

- 1 Įstatykite „Bluetooth“ USB adapterį į nešiojamą kompiuterį ar PK ir luktelėkite, kol kompiuteris jį atpažins.
- 2 USB „Bluetooth“ adapteryje nustatykite suporavimo režimą, švelniai nuspaudę laikydami suporavimo mygtuką pieštuku ar sąvaržėlę, kol USB „Bluetooth“ adapterio lemputės sužybsės raudonai ir mėlynai. Ausinėje nustatykite suporavimo režimą.
- 3 Ausinėje nustatykite suporavimo režimą.




Po sėkmingo suporavimo išgirsite „pairing successful“, o „Bluetooth“ USB adapterio LED iššisai švies mėlynai.

# Pagrindai

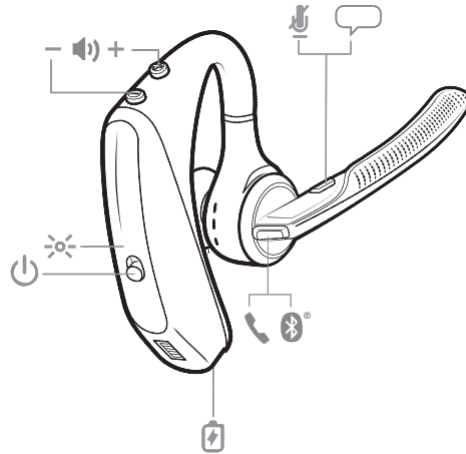




Skambinti/atsiliepti/  
baigti pokalbius

## **Atsiliepti į skambutį**

- Užsidėkite ausines ir atsiliėpkite arba
- Išstarkite „answer“ po pranešimo apie skambutį, arba
- Bakstelėkite  Call mygtuką.


## **Atsiliepti į antrą skambutį per VOIP**

- Dukart paspauskite Call  mygtuką, pirmajam pokalbiui sulaikyti ir atsiliepti į antrąjį. Pokalbiams perjungti, dukart paspauskite  Call mygtuką. Antrajam pokalbiui baigti ir grįžti į pirmąjį, bakst.  Call mygtuką.

## **Baigti pokalbį**

- Bakstelėkite  Call mygtuką.

## **Atmesti skambutį**

- Nuspauskite  Call mygtuką 2 sekundes.

## **Perskambinti paskutiniu numeriu**

- Dukart bakstelekite  Call mygtuką.

### **Pranešimas apie skambinantįjį (tik mobiliajame telefone)**

Dėvėdami ausinę, išgirsite skambinančiojo vardą, kad apsispręstumėte, ar atsilipti, ar ignoruoti skambutį, nežiūrėdami į telefono ekraną.


Įeinančio skambinančiojo vardas pranešamas jei:

- jūsų telefonas palaiko „Phone Book Access Profile“ (PBAP) (prieigos prie tel. adresų knygelės profilis)
- suteikėte prieigą prie savo kontaktų suporavimo proceso metu (daugelyje mobiliųjų telefonų tai yra nustatyta iš anksto tik išėjus iš dėžutės, todėl to daryti nebūtina)
- skambinantysis yra išsaugotas telefono adresų knygelėje

Skambinančiojo vardas neskelbiamas: jei skambina nežinomas Nr., jo nėra sąrašė, užblokuotas, arba atitinkama kalba nėra palaikoma.


VPA (virtualaus asmeninio asistento) naudojimas

### **Valdymas balsu (Siri, Google Now, Cortana)**



- Nuspaudę laikykite raudoną  valdymo balsu mygtuką. Išgirsite jūsų išmaniojo telefono virtualų asmeninį asistentą.

"Android" mobiliuosiuose įrenginiuose gali prireikti papildomai sukongūruoti virtualaus asmeninio asistento funkciją. Žr. tiekėjo ir įrenginio gamintojo instrukcijas.

Nutildymas

Pokalbio metu nuspauskite „Mute“  mygtuką. Šį įspėjimą naudotojas gali sutinkinti vienos minutės intervalais. Galite taip pat sukongūruoti, kad girdėtumėte įspėjimą „Mute on“ arba „Mute off“, arba skirtingus tonus, nurodančius nutildymo būseną.

Garso reguliavimas

Nuspauskite Volume  mygtukus did. (+) arba maž. (–) pokalbio metu arba klausydamiesi garso transliacijos. Kai nekalbate ir nesiklausote garso transl., nuspauskite Volume  mygtukus, kad sureguliuotumėte pranešimo apie skambinantįjį ir kitų balso įspėjimų garsą.

Jutiklių naudojimas

Šių ausinių išmanieji jutikliai atpažįsta, ar ausinės yra dėvimos, ir gali automatiškai atlikti laiko tausojimo funkcijas.

### **Jums užsidėjus ausines:**


- Atsiliepiama į įeinantį skambutį
- Aktyvus skambutis perkeliamas iš jūsų telefono
- Atnaujinama garso transliacija


### **Jums nusiėmus ausines:**



- Aktyvus skambutis perkeliamas į jūsų telefoną
- Pristabdoma garso transliacija

### Jutiklių atstatymas

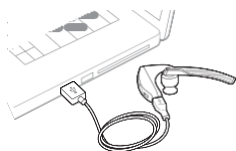


Gali tekti atstatyti jutiklius, jei jie tinkamai neveikia.

- Dėvėdami ausinę, bakstelėkite  Call mygtuką, kad patikrintumėte jutiklius. Pokalbio trukmės balso įspėjimas reiškia, kad jutikliai veikia. Tonas ar balso įspėjimų nebuvimas reiškia, kad jutiklius reikia atstatyti.
- Norėdami atstatyti jutiklius, įjunkite ausines, jas prijunkite prie USB kabelio ir įstatykite kabelį į jūsų kompiuterio USB prievadą arba AC sieninį adapterį (į rinkinį neįeina). Ausines padėkite ant plokščio nemetalinio ir palaikykite virš 10 sekundžių.



- Jei neturite įkrovimo kabelio, jutiklius taip pat galite atstatyti visų pirma išjungdami ausinę, o po to laikydami vienu metu Call  ir Mute  mygtukus nuspaustus, kol LED lemputė išsijungs. Tuomet užsidėkite ausinę ir ją įjunkite.

### Jutiklių išjungimas

- Išmaniuosius jutiklius galite išjungti per „Plantronics Hub“ programėlę *Settings* meniu arba neveikos būsenoje (kai nekalbate ar nesiklausote muzikos). Vienu metu laikykite Call  ir Mute  mygtukus nuspaustus 5 sekundes, ir balso įspėjimas praneš jums apie išmaniųjų jutiklių būseną.
- Nuspaudus Call  mygtuką 2 sekundes, garso transliacija bus pristabdyta arba paleista vėl.

Pristabdyti arba paleisti garso transliaciją

# Išplėstinės funkcijos

## Balso įspėjimų sąrašas

Pateikiamas dažniausiai pasitaikančių garsinių įspėjimų sąrašas; įspėjimams tinkinti naudokite „Plantronics Hub“ progr. Atsisiųskite „Plantronics Hub“ iš [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)

- „Answering call“ (atsiliepti)
- „Battery low“ (akumuliatorius senka)
- „Redialling last outgoing call“ (perskambinti paskutiniu numeriu)
- „Incoming call“ (įeinantis skambutis)
- „Mute on/off/muted“ (nutildyti/įjungti garsą)
- „No phone is connected“ (nėra sujungtų telefonų)
- „Pairing“ (suporavimas)
- „Pairing incomplete, restart headset“ (suporavimas nebaigtas, iš naujo įjunkite ausines)
- „Pairing successful“ (sėkmingai suporuota)
- „Power on/off“ (maitinimas įj/išj)
- „Phone X connected/disconnected“ (telefonas X prijungtas / atjungtas)
- „Recharge headset“ (įkraukite ausines)
- „Smart sensors on/off“ (išmanieji jutikliai įj/išj)
- „Talk time X hours“ (pokalbio trukmė (x) val.)
- „Volume maximum/minimum“ (maks./min. garsas)

## Balso įspėjimo garso reguliavimas

Perjunginėkite garso mygtuką, esant įjungtomis ausinėms, kai jomis nesinaudojama (nekalbama ir netransliuojama muzika), kol sureguliuosite ausinių balso įspėjimų garsą



## Specifikacijos

<b>Pokalbių trukmė</b>	iki 7 valandų nenaudojant dėžutės; iki 14 valandų naudojant pilnai įkrautą dėžutę.
<b>Bluetooth</b>	Versija 4.1
<b>Budėjimo trukmė</b>	9 dienos, jei prijungta prie mobilaus įrenginio, 7 dienos, jei prijungta prie „Plantronics USB Bluetooth“ adapterio.
<b>Svoris</b>	20 gramų
<b>Išmaniojo jutiklio technologija</b>	Du talpiniai jutikliai rodantys pagerinto patikimumo būseną.
<b>Triukšmo slopinimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keturių mikr. aktyvus skaitm. signalų apdorojimas (DSP)</li> <li>• Akustinio aido slopinimas</li> <li>• Telefoninio aido aptikimas</li> </ul>
<b>Atsparumas vandeniui</b>	P2i P2i nano danga ant ausinių nuo drėgmės
<b>NFC suporavimas</b>	Prilietus ausines prie „NFC“ aktyvavusių telefonų užbaigiamas suporavimo procesas
<b>Veikimo atstumas (nuotolis)</b>	30 metrų, 98 pėdų
<b>„Bluetooth“ profiliai</b>	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phone Book Access Profile (PBAP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), plačiajuosčio ryšio Hands-free (HFP) Profile 1.6 ir Headset (HSP) Profile 1.2
<b>„Multipoint“ technologija</b>	Sujungus du „Bluetooth“ įrenginius, galima atsilipti ar transliuoti medijas bet kuriuo iš jų
<b>Akumulatoriaus tipas</b>	ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas
<b>Įkrovimo jungtis</b>	„micro USB“ įkrovimas ant ausinių
<b>Ausinių akumulatoriaus skaitiklis</b>	Automatiškai rodomas „iPhone“ ir „iPad“ ekrane. Naudojant „iOS“/„Android“ skirtą „Plantronics Hub“ programėlę, rodomas jūsų išmaniojo telefono ekrane
<b>Įkrovimo laikas (maks)</b>	90 minučių pilnas įkrovimas
<b>Darbinė ir laikymo temperatūra</b>	0–40°C (32°F–104°F)

**PASTABA** \* Naudojimo trukmė priklauso nuo akumulatoriaus ir įrenginio.

# Programinės įrangos įkėlimas

Kai kuriuose programiniuose telefonuose reikia įdiegti „Windows“ ir „Mac“ skirtą „Plantronics Hub“ programėlę, kad būtų galima aktyvuoti ausinių valdymo (atsiliepti/baigti pokalbį ir nutildyti garsą) funkcijas.

Įdiekite į savo kompiuterį „Windows“ ir „Mac“ skirtą „Plantronics Hub“ programėlę iš [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)

Valdykite ausinių nustatymus iš savo kompiuterio ar mobilaus įrenginio „Windows“ ir „Mac“ arba „iOS“ ir „Android“ skirta „Plantronics Hub“ programėle, atitinkamai ([plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)).

Plantronics Hub	iOS ir Android	Windows ir Mac
Programinių telefonų skambučių valdymas		X
Kalbos ausinėse pakeitimas	X	X
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	X	X
Funkcijų įj/išj	X	X
Naudotojo vadovo rodinys	X	X
Akumuliatoriaus skaitiklis	X	X

# Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas

Programinės aparatinės įrangos naujiniai skirti tam, kad jūsų ausinės derėtų su naujausiomis technologijomis. Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą:

- Balso įspėjimų/komandų kalboms pakeisti
- Veikimui pagerinti
- Įrenginiui naujomis funkcijomis papildyti

Ausines galite atnaujinti belaidžiu būdu naudodami išmanųjį telefoną arba darbalaukio PK su „Plantronics Hub“. Atsisiųskite iš [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)

Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta „Android“/“iOS“ skirta "Plantronics Hub" programėlė, tikrinkite *Settings*, ar yra pasirodžiusių naujinių.

Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“/“Mac“ skirta "Plantronics Hub" programėlė, tikrinkite *Updates*, ar yra pasirodžiusi nauja programinės aparatinės įrangos versija.

## Patarimai

Jei atnaujinate per "Plantronics Hub" iš savo **telefono**:

- Nuo ausies nusiimkite ausinę. Nenaudokite ausinių ar išmaniojo telefono, kol bus užbaigtas atnaujinimo procesas.
- Atjunkite ausines nuo kitų įrenginių, tokių kaip telefonai, planšetės ir kompiuteriai.
- Nepradėkite atnaujinimo proceso iš antrojo telefono.
- Atnaujinimo metu neleiskite muzikos iš savo telefono.
- Atnaujinimo metu neatsiliepkite į skambučius ir neskambinkite.

**PASTABA** *Jeį gaunate daug skambučių, el. laiškų ar pranešimų, trukdančių programinį atnaujinimą, pabandykite įjungti „Do Not Disturb“ (netrukdymo) funkciją telefono nustatymuose, kol vyksta atnaujinimo procesas.*

Jeį atnaujinate per „Windows“ skirtą „Plantronics Hub“ programėlę iš savo **kompiuterio** naudodami belaidį USB „Bluetooth“ adapterį:

- Nuo ausies nusiimkite ausinę. Nenaudokite ausinių ar kompiuterio, kol bus užbaigtas atnaujinimo procesas.
- Atjunkite ausines nuo kitų įrenginių, tokių kaip telefonai, planšetės ir kompiuteriai.
- Nepradėkite atnaujinimo proceso iš antrojo įrenginio, tokio kaip telefonas ar kitas kompiuteris.
- Atjunkite kitas „Bluetooth“ ausines nuo kompiuterio.
- Atnaujinimo metu neatsiliepkite į skambučius ir neskambinkite.

## Ausinių atkūrimas

Jeį gavote pranešimą apie nepavykusį belaidį atnaujinimą arba nepavyko atnaujinimas, imkitės šių veiksmų:

- Atsisiųskite ir įdiekite Windows/Mac skirtą "Plantronics Hub" programėlę iš <https://www.plantronics.com/product/plantronics-hub-desktop>
- USB kabeliu prijunkite ausinę prie kompiuterio.
- Atverkite „Plantronics Hub“, eikite į Help > Support > Firmware Updates & Recovery ir įveskite produkto ID (PID), kad būtų atliktas atkūrimas.

# Nesklandumų šalinimas

---

Skambintojai manęs negirdi.

- Įsitikinkite, kad ausinė yra suporuota ir sujungta su jūsų telefonu.
- „iOS“ atveju, patikrinkite išmaniojo telefono garso išvestį, kad įsitikintumėte, jog garsas yra nukreiptas į ausinę, o ne į kitą garso išvestį.
- Pasitaisykite ausinės padėtį ant ausies, nes gali jutikliai nefiksuoti, kad ji yra uždėta.
- Atstatykite jutiklius (pagal aukščiau išdėstytas instrukcijas), nes juos reikia perkaliuoti.
- Išjunkite jutiklius, nes jie gali nesiderinti su jūsų ausies forma.
- Išjunkite HD Voice (plačiauustis garso ryšys) per „Plantronics Hub“ programėlę, nes šis nustatymas gali būti nesuderinamas su jūsų telefonu.

---

Negirdžiu skambintojų arba muzikos.

- Įsitikinkite kad ausinė yra suporuota ir sujungta su jūsų telefonu.
- iOS atveju, patikrinkite išmaniojo telefono garso išvestį, kad įsitikintumėte, jog garsas yra nukreiptas į ausinę, o ne į kitą garso išvestį.
- Pasitaisykite ausinės padėtį ant ausies, nes gali jutikliai nefiksuoti, kad ji yra uždėta.
- Atstatykite jutiklius (pagal aukščiau išdėstytas instrukcijas), nes juos reikia perkaliuoti.
- Išjunkite jutiklius, nes jie gali nesiderinti su jūsų ausies forma.

---

Ausinė, ją pilnai įkrovus, neišlaiko 7 valandų pokalbių trukmės.

- Įsitikinkite, kad ausinė yra suporuota ir sujungta su jūsų telefonu.
  - Išjunkite HD Voice (plačiauustis garso ryšys), kuris sunaudoja daug energijos.
  - Visiškai iškraukite ausinės akumuliatorių ir vėl pilnai įkraukite.
  - Kai kuriuose telefonuose „Bluetooth“ jungtys yra mažiau veiksmingos ir nepalaiko optimalios 7 valandų pokalbių trukmės. Likęs pokalbių laikas yra dalinai apskaičiuojamas pagal naudojimosi istoriją, todėl jis gali būti nepastovus atsižvelgiant į konkrečias naudojimosi charakteristikas.
-

## REIKIA DAUGIAU PAGALBOS?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics**<sup>®</sup>  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States (JAV)

### **Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands (Nyderlandai)

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics ir Voyager yra "Plantronics, Inc." JAV ir kitose šalyse registruoti prekės ženklai, o "Plantronics Hub" ir PLT yra Plantronics, Inc. prekės ženklai. „Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekinis ženklas ir „Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. „Apple“ logotipas ir „iPhone“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple, Inc.“ prekės ženklai. „App Store“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas. Prekės ženklas "iPhone" naudojamas pagal „Aiphone K.K.“ Japonijoje. „Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekės ženklai. Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Patentai JAV nagrinėjami patentai 8,208,673; 8,504,629; 8,805,992

206544-07 (06.16) MODEL ID: POTE16

**plantronics**<sup>®</sup>