

ML15


Naudotojo vadovas

Turinys


Kas dėžutėje	3	
Ausinės apžvalga	4	
Būkite saugūs	4	
Supravimas	5	
Suporuokite	5	
Suporuokite su kitu telefonu	5	
Suporuokite su kitu telefonu	5	
Prisijungimas iš naujo	5	
Įkrovimas ir pritaikymas	6	
Įkrovimas	6	
Pritaikymas	6	
Pagrindai	7	
Maitinimas	7	
Skambinti/atsiliepti/baigti pokalbius	7	7
Garso reguliavimas	7	
Šviesų reikšmė	7	
Techninė specifikacijos	8	
Pagalba	9	

Kas dėžutėje


Ausinė



Papildoma ausies kilpelė

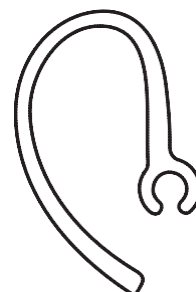




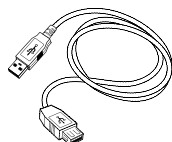


USB įkrovimo kabelis*

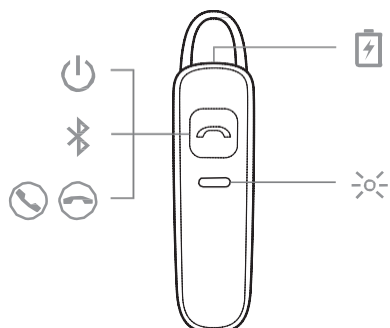

PASTABA *Kitų gaminių pakuotės turinys gali skirtis.

Ausinė



	Maitinimas (įj/išj)
	Suporavimas
	Atsiliepti/pabaigti pokalbį
	Įkrovimo prievadas
	Ausinės LED (indikacinė lemputė)


Būkite saugūs

Prieš naudodami naujas ausines susipažinkite su saugos instrukcijoje pateikta svarbia su sauga, įkrovimu, akumuliatoriumi ir teisinėmis normomis susijusia informacija.

Suporavimas


Suporavimas

Pirmą kartą įjungus ausinių maitinimą, prasideda suporavimo procesas.



- 1 Nuspauskite Call  mygtuką ir laikykite, kol diodų šviesa sužybsės raudonai ir mėlynai.
- 2 Suaktyvinkite **Bluetooth** savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
 - **iPhone** Settings > Bluetooth > On*
 - **Android** Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*

PASTABA *Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.

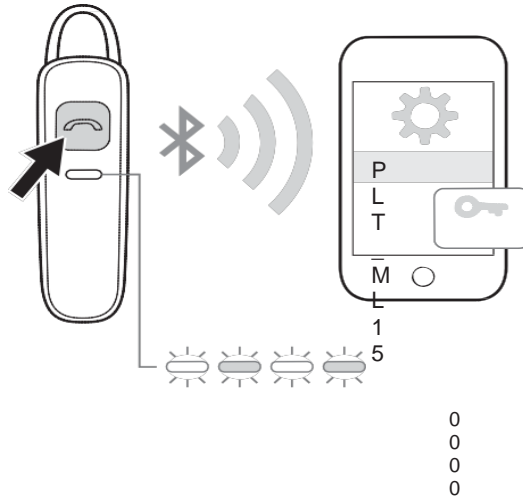- 3 Pasirinkite "PLT_ML15." Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą. Po sėkmingo suporavimo diodų šviesa nustos žybsėti. Suporavę ausines su savo telefonu, galite taip pat suporuoti ir su kitu telefonu.





Suporuokite su kitu telefonu


- 1 Patikrinkite, kad ausinė būtų išjungta.
- 2 Nuspauskite Call  mygt. ir taip palaikykite, kol  indikacinė šviesa sužybsės ir raudonai, ir mėlynai.
- 3 Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
- 4 Pasirinkite "PLT_ML15." Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą. Po sėkmingo suporavimo ausinės diodų šviesa nustos žybsėti.

Suporavę ausines su savo telefonu, galite taip pat suporuoti ir su kitu telefonu.

Suporuokite su kitu telefonu


- 1 Įjunkite ausinę.
- 2 Nuspauskite Call  mygt. ir taip palaikykite, kol  indikacinė šviesa sužybsės raudonai ir mėlynai.
- 3 Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
- 4 Pasirinkite "PLT_ML15." Jei reikia, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba patvirtinkite prisijungimą. Po sėkmingo suporavimo ausinės diodų šviesa nustos žybsėti.


Prisijungimas iš naujo

Jūsų ausinės „Bluetooth“ veikimo nuotolis - iki 10 metrų. Praradus ryšį, ausinė bandys prisijungti iš naujo. Nepavykus prisijungti iš naujo, bakstelėkite Call  mygtuką arba rankiniu būdu junkitės per telefono „Bluetooth“ įrenginio.

Įkrovimas ir pritaikymas

Įkrovimas

Naujose ausinėse yra pakankamai galios suporuoti ir keliskart paskambinti. Pilnai ausinės įkrovai reikia 2 valandų;  indikacinė lemputė, pasibaigus įkrovimui, ištiesi šviečia mėlynai.

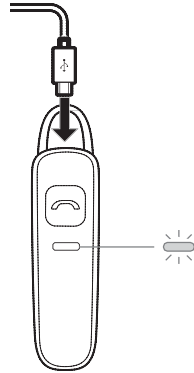



Pritaikymas

Universalaus pritaikymo antgalyje ausiai yra plona kilpelė, kuri švelniai linksta prisitaikydama prie kairės / dešinės ausies formos. Dydį reguliuoti galima sukant ausinės antgalį arba panaudojant prisegamą kilpelę.





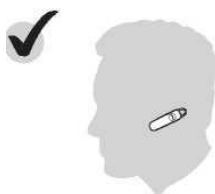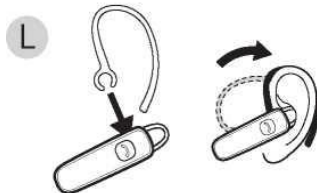

Dešinė



Kairė



Pagrindai

Maitinimas	Norėdami įj/išj, spauskite Call  mygtuką tol, kol diodo  šviesa mirktelės mėlynai (Ij) arba raudonai (Išj).
Skambinti/atsiliepti/baigti pokalbius	Atsiliepti ar baigti pokalbį Bakst. Call  mygtuką.
	Pakartotinis numerio rinkimas Paskutiniu rinktu numeriu vėl paskambinsite, Call  mygtuką bakstelėdami dukart.
	Numerio rinkimas balsu Jei telefone yra numerio rinkimo balsu funkcija, spauskite Call  mygtuką ir nuspaudę palaikykite 2 sekundes, sulaukite atitinkamo telefono raginimo, o tuomet telefonui sakykite rinkti kontaktuose esantį numerį.
Garsas	Sureguliuokite garsumą savo telefone, kad galėtumėte reguliuoti ausinės garsą.
Šviesų reikšmė	Ausinėje yra indikacinė lemputė  , kuri sumirksi reaguodama į būsenos pokytį ar mygtuko paspaudimą. Keletas pavyzdžių: <ul style="list-style-type: none">• Šviečia ištisinė raudona, kol prietaisas kraunasi, pilnai pasikrovus - ištisinė mėlyna• Suporavimo metu žybsi raudona ir mėlyna• Dukart sumirksi raudona senkant akumuliatoriui• Dukart sumirksi mėlyna įeinant skambučiui

Techninės specifikacijos

Pokalbių trukmė Iki 6 valandų

Budėjimo trukmė Iki 9 dienų

Veikimo nuotolis (ribos) Iki 10 metrų (33 pėdos) nuo telefono ar planšetės, klasė II

Svoris 9 gramų

Įkrovimo jungtis Micro USB įkrovimas

Akumulatoriaus tipas Ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas

Įkrovimo laikas (maks) 2 valandų pilnas įkrovimas

Maitinimo reikalavimai 5 V DC – 80 mA

„Bluetooth“ versija Bluetooth v3.0

„Bluetooth“ profiliai Laisvų rankų profilis v1.5 (HFP), ausinių profilis (HSP) v1.1, saugus suporavimas (SSP)

Darbinė temperatūra 0 – 40°C (32 – 102°F)

Laikymo temperatūra 0 – 40°C (32 – 102°F)

Įkrovimo temperatūra 0 – 40°C (32 – 104°F)

Pagalba

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Vokietija 0800 9323 400
Austrija 0800 242 500
Šveicarija 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

**Pagalba anglų k.*

Išsamiau apie garantiją rasite plantronics.com/warranty.

REIKIA DAUGIAU PAGALBOS?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States (JAV)

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands (Olandija)

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE



TELEKOMUNIKACINIAI
PROJEKTAI

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“

sales@telpro.lt

+370 5 2109767

Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ gaminius apsilankykite
plantronics.com

Palaikykite ryšį su „Plantronics“

Pagalba



© 2015 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. „Bluetooth“ logotipas yra registruotas „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, „Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Patentai US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645; and TW D157594.

205483-07 (07.15)

plantronics®