

Marque 2[™]


M165[™]

Naudotojo vadovas


Turinys

Kas dėžutėje	3
Ausinių apžvalga	4
Suporavimas	5
Suporuoti pirmą kartą	5
Suporuoti kitą telefoną	5
Įkrovimas	6
Pritaikymas	7
Pritaikyti	7
Pagrindai	8
Skambinti/atsiliepti/baigti pokalbį	8
Garso nutildymas	8
Garso reguliavimas	8
Garso transliacija	8
Daugiau funkcijų	9
Taupyti energiją	9
Lempučių žybsėjimo reikšmės	9
Tylūs pranešimai	9
Išjungti balso komandas	9
Specifikacijos	10
Palikymas	


Kas dėžutėje

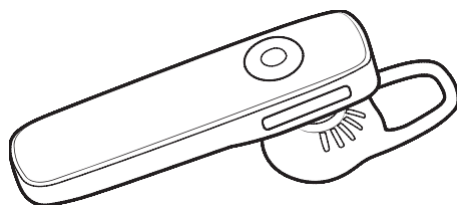


Ausinės

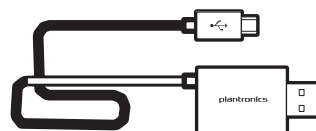

Įkroviklis su komb. kabeliu

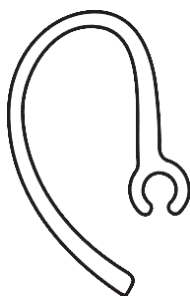



Laikiklis už ausies





Automobilinis įkroviklis

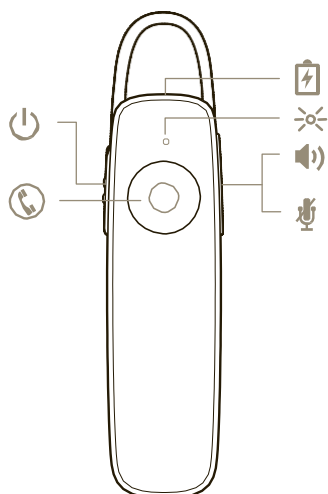
Ausinių apžvalga




-
-  Maitinimo mygtukas

 -  Skambinimo mygtukas

 -  Įkrovimo prievadas

 -  Ausinių LED (indikacinė lemputė)

 -  Garso/nutildymo mygtukas
-


Būkite saugūs! Prieš naudodami naujas ausines saugos vadove perskaitykite svarbią informaciją apie saugą, įkrovimą, akumuliatorių ir normatyvinę informaciją.


Suporavimas

Suporuoti pirmą kartą

Pirmą kartą įjungus ausines, prasideda suporavimo procesas.

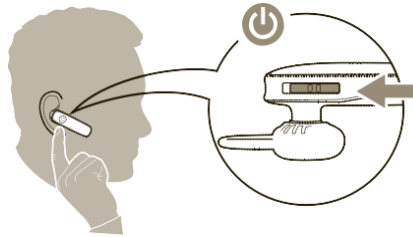



- 1 Užsidėkite ausinę ant ausies ir įjunkite.



- 2 Kol ausinių LED lemputės žybsi raudonai ir baltai, suaktyvinkite „Bluetooth®“ savo telefone ir nurodykite ieškoti naujų įrenginių.
 - „iPhone“: **Settings > General > Bluetooth > On**
 - „Android™“ išmaniuosiuose telefonuose: **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth: On > Scan for devices PASTABA** Skirtinguose įrenginiuose meniu gali skirtis.
- 3 Pasirinkite „PLT_M165“.
- 4 Jei telefone prašoma, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba leiskite prisijungti. Indikacinė lemputė  nebežybsi raudonai ir baltai po sėkmingo suporavimo.


„Multipoint“ technologija leidžia suporuoti antrą telefoną ir atsiliepti bet kuriuo telefonu.

Suporuoti kitą telefoną

- 1 Įjunkite ausines.
- 2 Nuspaudę palaik. Call mygt. , kol indikac. lemputė  pradės žybsėti raudonai ir baltai arba išgirsite „pairing“.
- 3 Kol indikacinė lemputė  žybsi raudonai ir baltai, suaktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone ir nurodykite jam ieškoti naujų įrenginių.
- 4 Pasirinkite „PLT_M165“.
- 5 Jei telefone prašoma, įveskite keturis nulius (0000) į kodo langelį arba leiskite prisijungti. Indikacinė lemputė  nebežybsi raudonai ir baltai po sėkmingo suporavimo.

Įkrovimas


Jūsų naujoms ausinėms pakanka galios susiporuoti ir atlikti kelis skambučius. Pilnam ausinių įkrovimui reikia 2 valandų; indikacinės lemputės užgesimas reiškia, kad įkrovimas baigtas.

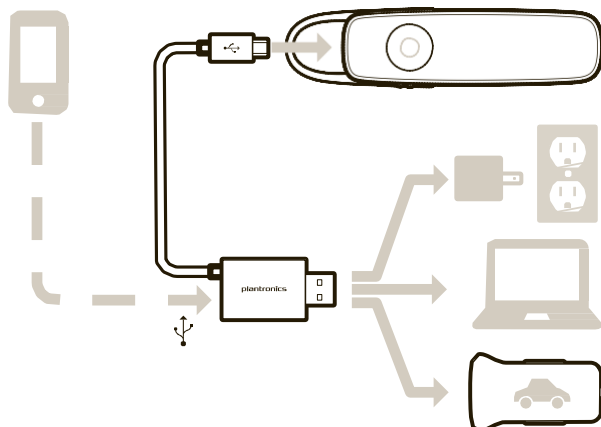


Pritaikymas

Pritaikyti

Universalus antgalis turi ploną kilpą, kuri lenkiasi ir švelniai atremiama į abiejų ausų kontūrus. Ant ausinės pasukite antgalį arba pritvirtinkite papildomą laikiklį už ausies ir pritaikykite jį.

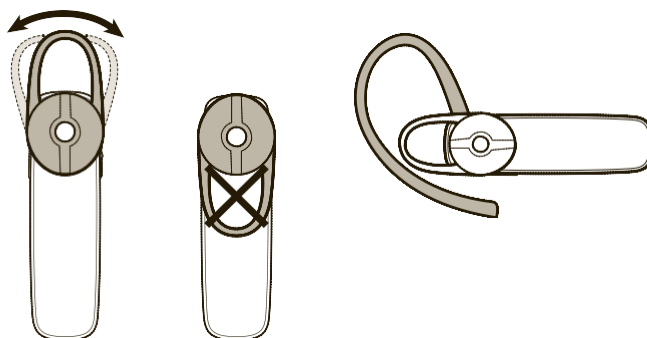

Pagrindai

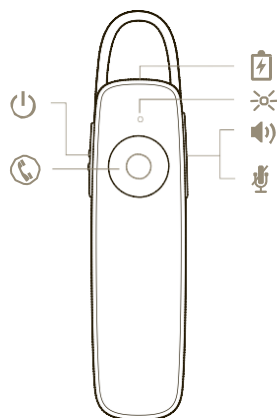

Skambinti/atsiliepti/baigti pokalbj

Atsiliepti į skambutį

Rinkitės:

- Išstarkite „answer“ po pranešimo apie skambutį arba
- Bakst. Call mygtuką ☎

Atsiliepti į antrą skambutį

Pirma, bakst. Call mygt. ☎ ir baigiate šį pokalbį, tada bakst. Call mygt. ☎ dar kartą ir atsiliepiate į naują skambutį.

Baigti pokalbį

Bakst. Call mygtuką ☎, norėdami baigti dabartinį pokalbį.

Atmesti skambutį

Rinkitės:

- Išstarkite „ignore“ po pranešimo apie skambutį arba
- Spaus. Call mygt. ☎ 2 sekundes

Perskambinti paskutiniu numeriu

Norėdami surinkti paskutinio skamb. numerį, dukart bakst. Call ☎ mygtuką.

Skambinimas balsu (telefono funkcija)

Spauskite Call mygt. ☎ 2 sekundes, palaukite telefono raginimo ir tada į telefoną pasakykite kontaktuose saugomą vardą.

Garso nutildymas

Pokalbio metu galite nutildyti mikrofoną.

Pokalbio metu bakst. Volume / Mute 🔊 🔇, kol išgirsite „mute on“ arba „mute off“. Kai mikrofonas yra nutildytas, įspėjimas kartojamas kas 15 minučių.

Reguluoti garsą

Bakst. Volume / Mute 🔊 🔇 mygtuką ir garsas peršoks iš anksto nustatytu žingsniu.



Garso transliacija

Garso transliacija valdoma telefonu, bet suskambus telefonui, garsas automatiškai pristabdomas, kad galėtumėte atsiliepti arba ignoruoti skambutį. Po skambučio ignoravimo arba jums baigus pokalbį, garso transliacija atnaujinama.


Daugiau funkcijų

Taupyti energiją

Jei jūs ausines paliekate įjungtas, bet jos yra už jūsų suporuoto tel. ryšio ribų ilgiau nei 90 min., jūsų ausinės išsaugos akum. energiją, įjungdamos „DeepSleep™“ režimą.

Kai telefonas vėl yra ryšio zonoje, bakstelėkite Call mygtuką  ir išeisite iš „DeepSleep“ režimo. Jei skamba jūsų telefonas, dar kartą bakst.  Call mygtuką ir atsiliėpkite.

Lempučių žybsėjimo reikšmės

Jūsų ausinėse yra indikacinė lemputė , kuri žybsi pagal būsenos pasikeitimą arba nuspaudus mygtuką.

Keletas pavyzdžių, ką reiškia jų žybsėjimas:


- Dega raudonai iki įkrovimo pabaigos, po to užgesta
- Suporavimo metu žybsi raudonai ir baltai
- Tris kartus sužybsi raudona lemputė, kai pokalbiui lieka mažiau nei 10 minučių
- Balta lemputė sužybsi tris kartus, kai yra įeinantis skambutis



Tylūs pranešimai

Ausinėse anglų k. informuojama apie būsenos pasikeitimus. Pavyzdžiui:

- „Power on“ (maitinimas įjungtas)
- „Pairing successful“ (sėkmingai suporuota)
- „Talk time (x) hours“ (pokalbių trukmė (x) val.)
- „Mute on“ (nutildyti)
- „Lost connection“ (nėra ryšio)
- „Recharge headset“ (įkraukite ausines)

Išjungti balso komandas

Šiose ausinėse naudojama tik anglų kalba. Jei norite atsiliėpti arba atmesti skamb. su Call  mygtuku, galite išjungti balso komandas „answer“ arba „ignore“.

Kai ausinės yra įjungtos, vienu metu turite spausti Call mygtuką  ir Volume  mygtuką, kol dukart sužybsės balta indikac. lemputė. Komandos įjungiamos, pakartojus tuos pačius veiksmus.

Patikrinkite akum. lygį

Tiesiog patikrinkite ausinių akum. skaitiklį „iPhone“ (rodoma automatiškai) arba „Android“ išmaniajame telefone (įjungus „MyHeadset™“ arba „Find Myheadset™“ programą)

Specifikacijos

Pokalbių trukmė	iki 7 val.
Budėjimo trukmė	iki 11 parų
Ausinių svoris	7 gramai
„DeepSleep“ technologija	<ul style="list-style-type: none">• Įjungtama, kai suporuotos ausinės yra už ryšio ribų ilgiau nei 90 minučių• užtikrina iki 180 parų* akumuliatoriaus parengtį
„Multipoint“ technologija	su vienu ausinėmis atsiliėpkite bet kuriuo suporuotu „Bluetooth“ telefonu
Įkrovimo jungtis	„micro USB“ įkrovimas
Akumuliatoriaus tipas	ličio jonų polimerinis, įkraunamas, nekeičiamas
Įkrovimo laikas (maks.)	90 min. pilnas įkrovimas
Ausinių akum. skaitiklis	„iPhone“ ekrane. Įsijungus „MyHeadset™“ arba „Find MyHeadset™“ progr. „Android“ išman. telefonuose
„Bluetooth“ versija	„Bluetooth v3.0“
„Bluetooth“ profiliai	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), plačiajuostis Hands Free (HFP) Profile 1.6 ir Headset (HSP) Profile 1.2
Darbinė temperatūra	0°C – 40°C (32°F – 104°F)

PASTABA Naudojimo trukmė priklauso nuo akumuliatoriaus ir įrenginio.

Palaikymas

plantronics.com/support

EN
Tel. 0800 410014

AR
Tel. +44 (0)1793 842443*

CS
Tel. +44 (0)1793 842443*

DA
Tel. 80 88 46 10

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

EL
Tel. +44 (0)1793 842443*

ES
Tel. 900 803 666

FI
Tel. 0800 117095

FR
Tel. 0800 945770

GA
Tel. 1800 551 896

HE
Tel. +44 (0)1793 842443*

HU
Tel. +44 (0)1793 842443*

IT
Tel. 800 950934

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

NO
Tel. 80011336

PL
Tel. +44 (0)1793 842443*

PT
Tel. 0800 84 45 17

RO
Tel. +44 (0)1793 842443*

RU
Tel. 8-800-200-79-92
Tel. +44 (0)1793 842443*

SV
Tel. 0200 21 46 81

TR
Tel. +44 (0)1793 842443*

*Palaikymas anglų k.

Saugos reikalavimai: žr. atskirą „Jūsų saugumui“ brošiūrą

Informacija apie 2 metų ribotą garantiją: plantronics.com/warranty

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands (Nyderlandai)
plantronics.com



EEE Yönetmeliğine Uygundur

©2012 Plantronics, Inc. Visos teisės saugomos. „Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekinis ženklas ir „Plantronics“ jį naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Patentai US 5,712,453; nagrinėjami patentai.

89142-07 (10.12)