

Voyager Focus UC

Naudojimo instrukcija

Turinys

Apžvalga	3
Ausinės	3
Krovimo stovelis	4
USB Bluetooth adapteris	4
Prijungimas ir porinimas	5
Prijungimas prie kompiuterio	5
USB adapterio konfigūravimas	5
Porinimas su mobiliuoju įrenginiu	5
Pakartotinis USB adapterio porinimas	6
Pusės keitimas, krovimas	7
Parengti naudoti dešinėje ar kairėje pusėje	7
Ausinių krovimas	7
Ausinių akumuliatoriaus būsenos patikra	7
Programinės įrangos įkėlimas	8
Pagrindai	9
Skambinimas, atsiliepimas, pokalbio baigimas	9
Garso išjungimas / grąžinimas	10
Priminimas apie išjungtą garsą*	10
Klausytis aplinkos garsų iš mikrofono	10
Garsumas	10
Muzikos paleidimas / pauzės padarymas	10
Kūrinio parinkimas	10
Jutiklių naudojimas	10
Aktyvusis triukšmo šalinimas	11
Kitos galimybės	12
DeepSleep režimas	12
Atsiliepimas į skambučius į antrąjį įrenginį	12
Paklotės turinys	12
13 Priedai	13
Problemų sprendimas	14
Pagalba	15

Apžvalga


Ausinės




	Garsinti / tylinti
	Ankstesnis kūrinys*
	Groti / padaryti pauzę*
	Tolesnis kūrinys*
ANC	Aktyvusis triukšmo šalinimas
	Krovimo jungtis
	Aktyvus skambutis: išjungti / įjungti garsą Neveikos metu: klausytis aplinkos garsų iš mikrofono
	Ausinių LED (porinimas, akumulatoriaus būseną, prijungimo indikatorius)
	Skambinimo mygtukas ([])
	Maitinimo mygtukas
	Bluetooth porinimo mygtukas

PASTABA *Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis programėlėmis.

Krovimo
stovelis

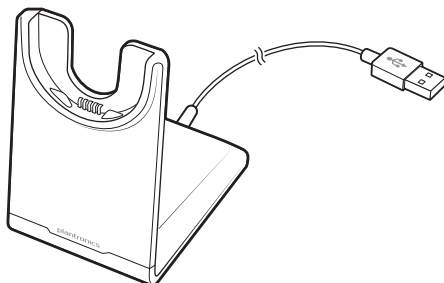

USB Bluetooth adapteris




USB LED spalva	Reikšmė
Mirksi raudona ir mėlyna	Vyksta porinimas
Šviečia mėlyna	Porinimas pavyko; Ryšys užmegztas
Mirksi mėlyna	Vyksta pokalbis (skambutis)
Šviečia raudona	Išjungtas garsas
Mirksi violetinė	Transliuojama muzika / medžiaga iš kompiuterio

Prijungimas ir porinimas

Prijungimas prie kompiuterio

Komplekte su ausinėmis gautas Bluetooth USB adapteris jau yra su jomis suporintas.

- 1 Įkišti Bluetooth USB adapterį į kompiuterį.

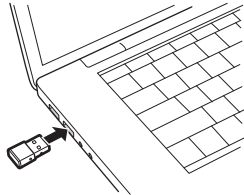

- 2 Pasigirdus „pairing successful“ porinimas bus pavykęs, USB adapterio LED indikatorius švies mėlyna spalva.

PASIRINKTINAI: Skambučio valdymas ausinėmis. Kai kuriuose kompiuteriniuose telefonuose reikia įdiegti Plantronics Hub, skirtą Windows ir Mac (plantronics.com/software), kad būtų įmanomas valdymas ausinėmis (atsiliepimo į skambutį / pokalbio baigimo ir garso išjungimo funkcijos).

PASTABA Plantronics Hub programinė įranga taip pat suteikia galimybę tinkinti ausinių elgseną (tai atliekama papildomuose nustatymuose ir parinktyse).

USB adapterio konfigūravimas

Komplekte esantis aukštos kokybės Bluetooth USB adapteris jau paruoštas priimti skambučius. Norint klausytis muzikos, reikės jį sukonfigūruoti.

Windows

- 1 Norint sukonfigūruoti savo Bluetooth USB adapterį muzikos leidimui, eiti Start menu > Control Panel > Sound > Playback kortelė. Parinkti Plantronics BT600, nustatyti jį kaip numatytąjį įrenginį ir spustelėti OK.
- 2 Norint padaryti muzikos leidimo pauzę skambinant ar priimant skambutį, eiti Start menu > Control Panel > Sound > Communications kortelė ir parinkti norimą parametą.

Mac

- 3 Norint sukonfigūruoti savo Bluetooth USB adapterį, eiti Apple menu > System Preferences > Sound. Ir Input, ir Output kortelėse parinkti **Plantronics BT600**.

Porinimas su mobiliuoju įrenginiu

- 1 Aktyvuoti ausinių porinimo režimą: pastumti maitinimo jungiklį Bluetooth piktogramos link ir laikyti, kol pasigirs „pairing“, o LED lemputės mirksės raudona ir mėlyna spalvomis.



- 2 Aktyvuoti telefono Bluetooth funkciją ir nustatyti jį ieškoti naujų įrenginių.
 - iPhone Settings > Bluetooth > On*
 - Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices*

PASTABA *Skirtinguose įrenginiuose meniu gali būti kitokie.


- 3 Parinkti „PLT_Focus.“
Jei reikia, kaip slaptažodį įvesti keturis nulius (0000) ir patvirtinti susijungimą.

Porinimui pavykus pasigirsta „pairing successful“, o ausinių LED lemputės nustoja mirksėti.

PASTABA Ausines galima suporinti su iki 8 įrenginių, tačiau vienu metu galima palaikyti ryšį tik su 2 (įskaitant Bluetooth USB adapterį).

Pakartotinis USB adapterio porinimas

- 1 Įkišti Bluetooth USB adapterį į kompiuterį ir palaukti, kol kompiuteris jį atpažins.
- 2 Ausinėse įjungti porinimo režimą.
- 3 Bluetooth USB adapteryje įjungti porinimo režimą švelniai rašikliu ar sąvaržėle paspaudžiant porinimo mygtuką ir jį laikant kol Bluetooth USB adapteris ims mirksėti raudona ir mėlyna spalvomis.




Porinimui pavykus pasigirsta „pairing successful“, o Bluetooth USB adapterio LED lemputė šviečia mėlyna spalva.

Pusės keitimas, krovimas

Parengti naudoti dešinėje ar kairėje pusėje

Mikrofonas gali būti dešinėje arba kairėje veido pusėje; pusė keičiama kreipiant mikrofono svirtelę aukštyn tol, kol ji persivers į kitą pusę. Pareguliuoti svirtelės padėti taip, kad ji būtų nukreipta į burnos kraštą.

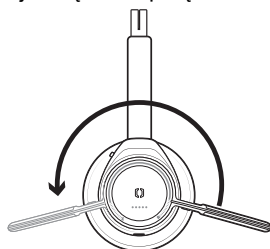


PATARIMAS Ausinės pajaučia, kad mikrofono svirtelė perversta į kitą pusę ir sinchronizuoja garsą bei valdiklius, kurių veikimas priklauso nuo pusės.

Ausinių krovimas


SVARBU Prieš naudojantis ausinėmis reikia jas pilnai įkrauti, kad pokalbių laiko priminimai būtų tikslius.

Ausines krauti įstačius jas į krovimo stovėlį arba micro USB laidu. Vykstant krovimui mirksi ausinių LED indikatoriai. Pilnai įkrauti ausines užtrunka iki 2 valandų. Įkrovimui pasibaigus LED užgęsta.

PASTABA Ir krovimo stovelj, ir micro USB laidą galima jungti prie kompiuterio arba sieninio kroviklio. Į kompiuterio jungti būtina tik norint atnaujinti aparatinę programinę įrangą.

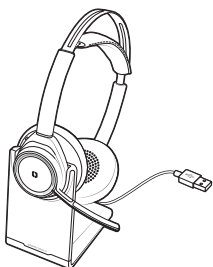

Krovimo stovelis

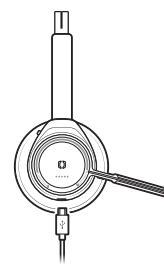

Mikro USB laidas

Ausinių LED signalas	Akumuliatoriaus būseną
4-5 mirktelėjimai mėlyna spalva	Įkrovos likę daug
2-3 mirktelėjimai mėlyna spalva	Įkrovos likę vidutiniškai
1 mirktelėjimas raudona spalva	Įkrovos likę mažai
Mirksi raudona spalva	Įkrovos likę vos vos, reikia vėl krauti

Ausinių akumuliatoriaus būsenos patikra

Ausinių akumuliatoriaus būseną galima patikrinti keliais būdais.

- 1 Užsidėjus ausines bakstelėti skambinimo mygtuką ir klausytis pranešimo balsu (tik išmaniajame telefone).
- 2 Neužsidėjus ausinių bakstelėti bet kurį mygtuką (išskyrus skambinimo mygtuką) ir stebėti ausinių LED.
- 3 Įstatyti ausines į krovimo stovėlį ir stebėti ausinių LED.

Programinės įrangos įkėlimas

Kai kuriuose kompiuteriniuose telefonuose reikia įdiegti Plantronics Hub, skirtą Windows ir Mac, kad būtų galimas valdymas ausinėmis (atsiliepimo į skambutį / pokalbio baigimo ir garso išjungimo funkcijos).

- 1 Apsilankyti plantronics.com/software ir kompiuteryje įdiegti Windows ir Mac skirtą Plantronics Hub.
- 2 Keisti ausinių nustatymus kompiuteriu naudojant Windows ir Mac skirtą Plantronics Hub arba mobiliuoju įrenginiu naudojant iOS ir Android skirtą Plantronics Hub (plantronics.com/software).

Plantronics Hub	iOS and Android	Windows and Mac
Skambučių kompiuteriniais telefonais valdymas		X
Ausinių kalbos keitimas		X
Programinės aparatinės įrangos naujinimas		X
Funkcijų įjungimas / išjungimas	X	X
Naudojimo instrukcijos peržiūra	X	
Akumuliatoriaus matuoklis	X	X

Pagrindai



	Garsinti / tylinti
	Ankstesnis kūrinys*
	Groti / padaryti pauzę*
	Tolesnis kūrinys*
ANC	Aktyvusis triukšmo šalinimas
	Krovimo jungtis
	Aktyvus skambutis: išjungti / įjungti garsą Neveikos metu: klausytis aplinkos garsų iš mikrofono
	Ausinių LED (porinimas, akumulatoriaus būseną, prijungimo indikatorius)
	Skambinimo mygtukas (☎)
	Maitinimo mygtukas
	Bluetooth porinimo mygtukas

PASTABA *Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis programėlėmis.

Atsiliepiamas į skambutį ar pokalbio baigimas

Bakstelėti skambinimo mygtuką (☎).

Perskambinimas paskutiniu rinktu numeriu (išmaniajame telefone)

Paskutiniu rinktu numeriu vėl skambinama dukart bakstelint skambinimo mygtuką (☎).

Skambinimas,
atsiliepiamas, pokalbio
baigimas

Numerio rinkimas balsu (išmaniajame telefone)

Numerio rinkimas balsu (išmaniajame telefone)

Jei naudojamame išmaniajame telefone yra valdymo balsu galimybė, tai 2 sekundes laikyti paspaustą skambinimo mygtuką ir laukti telefono nurodymo, sulaukus pasakyti telefonui rinkti įrašyto kontakto numerį.

Garso išjungimas / grąžinimas

Pokalbio metu rinktis:

- Bakstelėti raudoną garso išjungimo mygtuką
- Nusiimti / užsidėti ausines pokalbio metu (reikia aktyvių išmaniųjų jutiklių)

Priminimas apie išjungtą garsą*

* Reikia Windows ir Mac skirtos Plantronics Hub (plantronics.com/software)

Pokalbio metu išjungus garsą ir pradėjus kalbėti, darbalaukyje prasirodo pranešimas, primenantis, kad garsas yra išjungtas. Galima aktyvuoti ir priminimą balsu (tinkinant garso išjungimo funkcijas naudojant Windows ir Mac skirtą Plantronics Hub).

Klausytis aplinkos garsų iš mikrofono

Ne pokalbio metu bakstelėjus raudoną garso išjungimo mygtuką galima klausytis aplinkos garsų.


Girdimas aplinkos triukšmingumas valdomas garsumo ratuku.

Garsumas

Garsumas reguliuojamas garsumo  ratuką sukant pirmyn (+) arba atgal (-).



Muzikos paleidimas / pauzės padarymas

Rinktis

- Užsidėti / nusiimti ausines (reikia aktyvių išmaniųjų jutiklių)
- Bakstelėti leidimo / pauzės padarymo  mygtuką

PASTABA Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis programėlėmis.

Kūrinio parinkimas

Kūrinys parenkamas bakstelint mygtuką Pirmyn  arba Atgal .

PASTABA Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis programėlėmis.

Jutiklių naudojimas



Išmanieji jutikliai reaguoja į ausinių užsidėjimą ir nusiėmimą.

Naudojant aktyviuosius jutiklius	užsidėjus ausines:	nusiėmus ausines:
Skambinimas	atsiliepiama į skambutį	išjungiamas ausinių garsas
Muzika / kitas turinys	tęsimas muzikos grojimas / turinio leidimas (jei tai vyko prieš nusiimant)*	padaroma muzikos grojimo / turinio leidimo pauzė (jei tai vyko)*
Garso išjungimas	garsas vėl įjungiamas (pokalbio metu)	garsas išjungiamas (pokalbio metu)

PASTABA *Funkcionalumas priklauso nuo panaudojimo būdo. Neveikia naudojantis internetinėmis programėlėmis.

Jutiklių pradinių nustatymų atkūrimas

Jei ausinių jutikliai neveikia taip, kaip turėtų, gali reikėti atkurti pradinį jų nustatymus.

- Ausinėms esant įjungtomis krauti jas krovimo stovelyje 10 sekundžių
- Vienu metu paspausti ir palaikyti nutildymo  ir grojimo / pauzės padarymo  mygtukus bent 4 sekundes, kol LED indikatoriai dukart sumirksės violetine spalva, tik nepaliesiti ausų pagalvėlių ir nepriklauti jų prie jokio paviršiaus.

Jutiklių deaktyvavimas

Išmaniuosius ausinių jutiklius deaktyvuoti galima keliais būdais:

- Plantronics Hub programinėje įrangoje
- Bent 4 sekundes laikant paspaustus nutildymo 🤦 ir skambinimo 📞 mygtukus, kol LED indikatoriai sumirksės violetine, po to raudona spalva. Pakartojus šiuos veiksmus jie aktyvuojami vėl, LED sumirksi violetine, po to mėlyna spalva.

PASTABA *Jutiklių deaktyvuoti negalima, kai transliuojamas garsas.*


Aktyvusis
triukšmo
šalinimas

Aktyvioji triukšmo šalinimo funkcija (ANC) mažina nepageidaujamą triukšmą. Gautose naujose ausinėse ši funkcija jau būna įjungta. Ją galima išjungti slankųjį jungiklį pastumiant tolyn nuo „ANC“ žymos.

Kitos galimybės

DeepSleep režimas



Palikus ausines įjungtas, bet per dideliu atstumu nuo suporinto telefono ar USB adapterio ilgiau nei 7 dienas, ausinės ima taupyti savo akumuliatoriaus energiją pereidamos į DeepSleep režimą.

Atstumui tarp ausinių ir telefono ar USB adapterio pakankamai sumažėjus, galima išėiti iš DeepSleep režimo paspaudžiant skambinimo  mygtuką.

Atsiliepiamas į skambučius į antrąjį įrenginį

Paprasta atsiliiepti į skambučius, įeinančius į du įrenginius (įskaitant kompiuterinius telefonus).


Pokalbio metu pasigirsta signalas, pranešantis apie į antrąjį suporintą įrenginį įeinantį skambutį.

Norint atsakyti į antrąjį skambutį, įeinantį į antrąjį suporintą įrenginį, pirmiausia bakstelėti skambinimo  mygtuką taip baigiant jau vykstantį pokalbį, po to dar kartą bakstelėti skambinimo  mygtuką taip atsiliepiant į naują skambutį. Pasirinkus neatsiliiepti į naują skambutį, jis nukreipiamas į balso paštą.


Pakuotės turinys



Ausinės

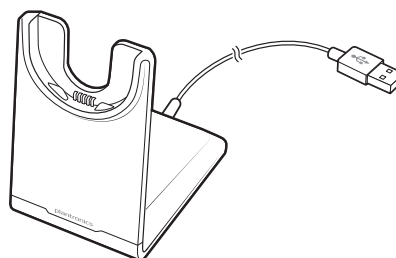


Stovėlis



Bluetooth USB adapteris




Nešiojimosi dėklas

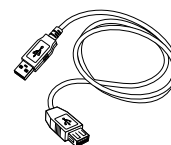

Micro USB laidas

Priedai

Parduodami atskirai, adresu plantronics.com/accessories.



Sieninis kroviklis

Problemų sprendimas

Ausinių jutikliai neveikia taip, kaip turėtų.

- Užsidedant ausines į skambutį automatiškai neatsiliepiama.
- Garso išjungimas / grąžinimas neveikia pokalbio metu užsidedant / nusiimant ausines.
- Pokalbio metu netikėtai išsijungia garsas.

Gali tekti atkurti pradinį jutiklių nustatymus. Žr. Jutiklių pradinį nustatymų atkūrimas.

Pokalbio metu joks pašnekovas manęs negirdi.

Ausines sukonfigūruoti kaip numatytąjį įrašymo / išvesties įrenginį. Naudojant Windows: eiti Start meniu > Control Panel > Sound > Recording kortelė. Parinkti **Plantronics BT600**, spustelėti dešiniuoju pelės mygtuku, nustatyti jį kaip numatytąjį įrenginį ir spustelėti OK. Naudojant Mac: eiti Apple meniu > System Preferences > Sound > Output kortelė. Parinkti **Plantronics BT600**.

Pokalbio metu aš negirdžiu nė vieno pašnekovo.

Ausines sukonfigūruoti kaip numatytąjį įrašymo / išvesties įrenginį. Naudojant Windows: eiti Start meniu > Control Panel > Sound > Playback kortelė. Parinkti **Plantronics BT600**, spustelėti dešiniuoju pelės mygtuku, nustatyti jį kaip numatytąjį įrenginį ir spustelėti OK. Naudojant Mac: eiti Apple meniu > System Preferences > Sound > Input kortelė. Parinkti **Plantronics BT600**.

Ausinėmis negirdžiu muzikos.

Kaip sukonfigūruoti USB adapterį muzikai groti, skaityti „USB adapterio konfigūravimas“

Ausinių pokalbių trukmė labai netiksli.

Pilnai įkrauti ausines, kad pokalbių trukmės priminimai vėl būtų tikslūs.

Kai klausantis muzikos atsiranda įeinantis skambutis, muzika būna per garsi arba nepadaro joms pauzės

Kaip sukonfigūruoti USB adapterį muzikai groti, skaityti „USB adapterio konfigūravimas“

Ausines naudojant su kompiuteriniu telefonu, neveikia jų skambučio valdymo ir nutildymo mygtukai.

Naudojant kai kuriuos kompiuterinius telefonus reikia įdiegti Plantronics Hub, skirtą Windows ir Mac, kad būtų įmanomas valdymas ausinėmis (atsiliepimo į skambutį / pokalbio baigimo ir garso išjungimo funkcijos). Žr. Programinės įrangos įkėlimas.

Nekalbant telefonu girdisi aidas.

Patikrinti, ar nėra įjungtas mikrofonas: nevykstant pokalbiui telefonu paspausti ant svirtelės esantį raudoną mygtuką. Mūsų išskirtinė klausymosi per mikrofoną (OpenMic) funkcija suteikia galimybę valdyti girdimų aplinkos garsų garsumą.

Pagalba

PLANTRONICS APTARNAVIMAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE



TELEKOMUNIKACINIAI
PROJEKTAI

UAB „TELEKOMUNIKACINIAI PROJEKTAI“

sales@telpro.lt

+370 5 2109767

Dėl išsamesnės informacijos apie „Plantronics“ gaminius apsilankykite plantronics.com

plantronics®

Simply Smarter Communications™

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics ir Simply Smarter Communications yra Plantronics, Inc. prekių ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth yra registruotasis Bluetooth SIG, Inc. prekės ženklas, Plantronics jį naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekių ženklai yra jų savininkų nuosavybė.

Yra pateiktos paraiškos patentams gauti.

XXXXXX-06 (05.15)